



ELECTROCOMPANET

If music really matters...



SPIDER

Прижимной диск для CD

Руководство по эксплуатации

Распаковка ECI 3

Сразу же после получения SPIDER осмотрите упаковочную коробку на предмет возможных повреждений при транспортировке.

Коробка и упаковочные материалы разработаны для обеспечения наилучшей защиты устройства при транспортировке.

Осторожно распакуйте устройство. Сохраните упаковку для будущей транспортировки.

Содержимое упаковки

1 x Electrocompaniet SPIDER (прижимной диск).

1 x пластиковая стойка

1 x конический шпindelь

При необходимости связи с Electrocompaniet

ELECTROCOMPANIET AS,
BREIVIKVEIEN 7,
4120 TAU,
NORWAY

Web: www.electrocompaniet.no
Сервисный отдел: service@electrocompaniet.no

1. Снимите пружинный конус.
См. рисунок 1: поднимите пружинный конус при помощи пинцета.



Рисунок 1

2. Снимите вращающееся кольцо.
См. рисунок 2: поднимите вращающееся кольцо при помощи пинцета.

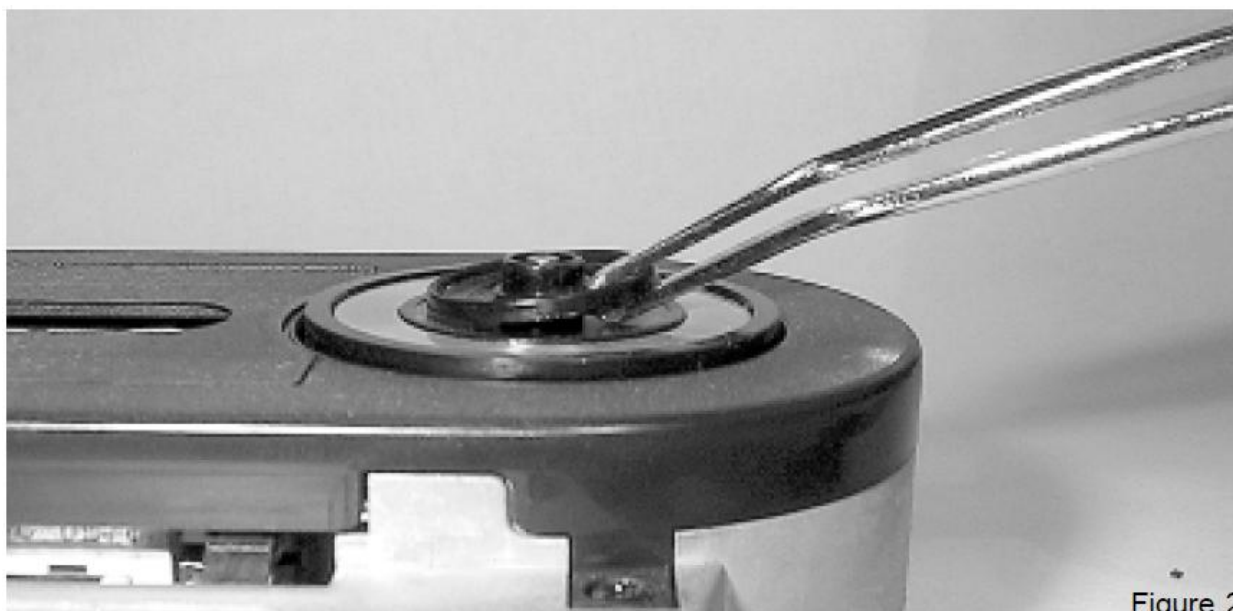


Рисунок 2

1. Снимите конусную шайбу.

См. рисунок 1: поднимите конусную шайбу при помощи пинцета.

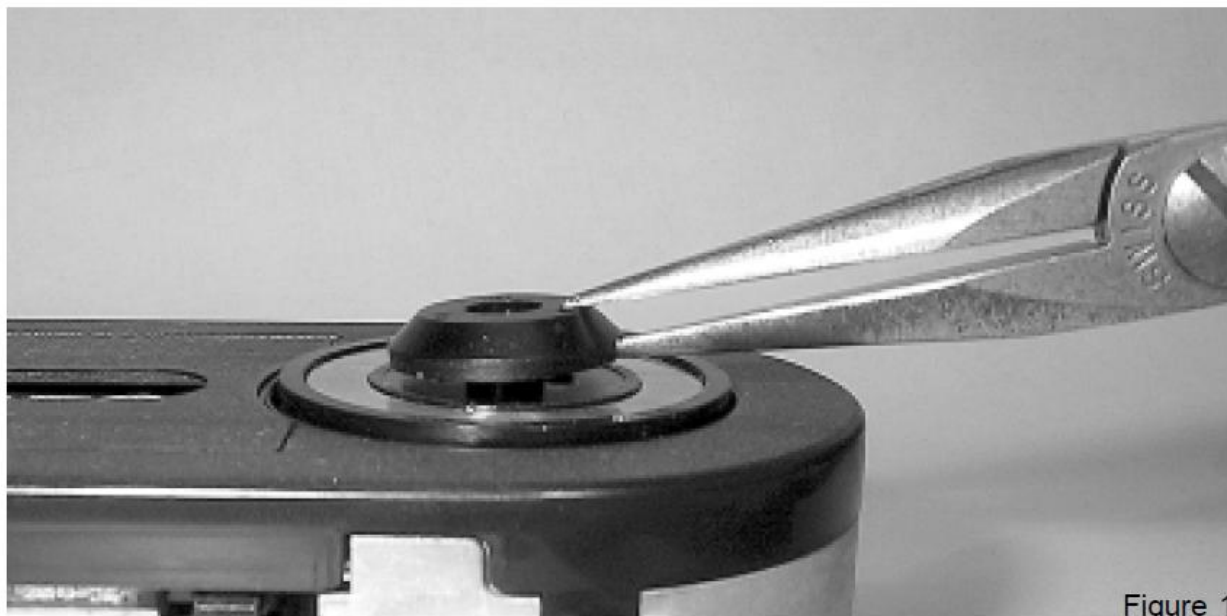


Figure 1

Рисунок 1

1. Установите на место конусную шайбу.

См. рисунок 1: поместите новую конусную шайбу на пластиковую стойку и осторожно нажмите вниз, пока она не соприкоснется с вращающейся поверхностью. НИКОГДА не используйте клей.

Внимание: не прикладывайте чрезмерных усилий.

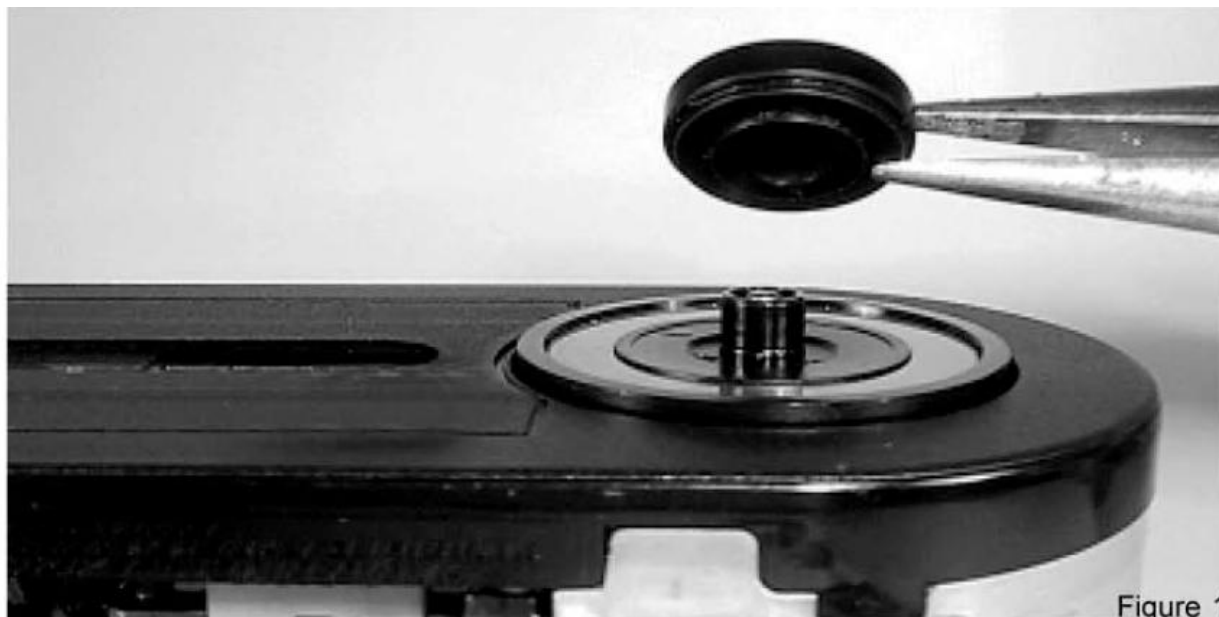


Figure 1

Рисунок 1



Made in Norway

WWW.ELECTROCOMPANIET.NO